右ボード取り外し Kit 取扱説明書

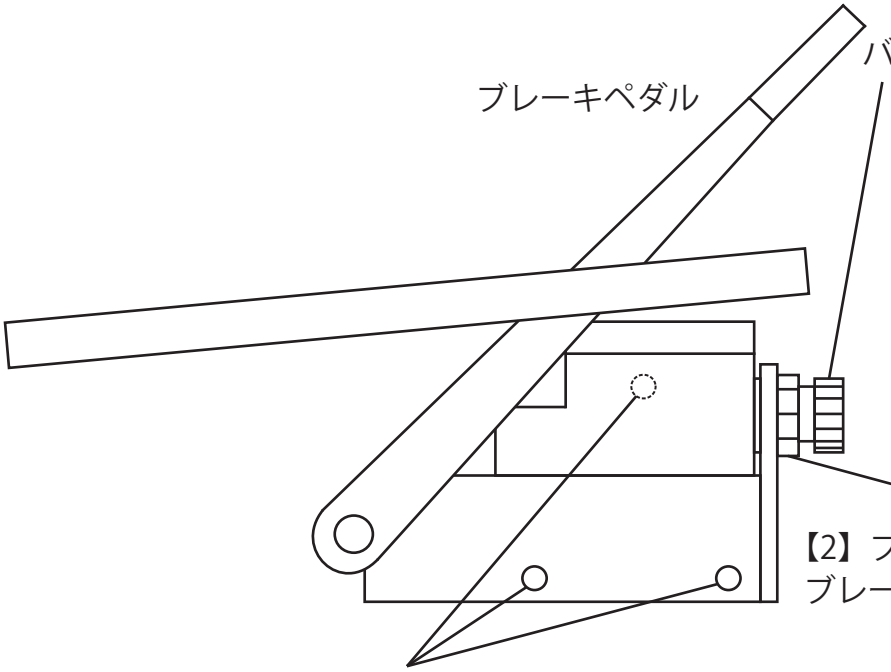

【3】取付けボルト 3 本を取り外し、その 3 本でボード取り外しブラケットを取付けます。
【4】ブラケットにリアブレーキマスターを取付け、バンジョーを取付けます。
ブレーキオイルの漏れを、出来るだけ最小限に抑えて取付けてください。
うまくいけば取り付け後、ペダルポンピング数回で、ブレーキが利くようになります。
もし、ブレーキ内にエアが残ってしまったら、ショップでエア抜きをしてもらってください。

※出来れば右ボード取り外し Kit の装着は、ショップにご依頼される事をお勧めします。

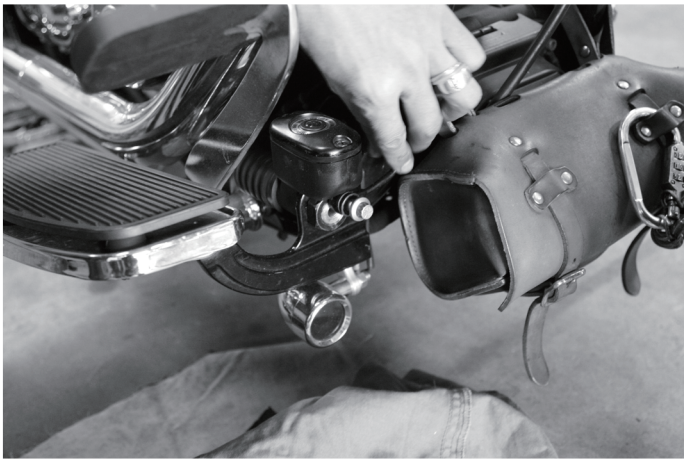

【1】バンジョーボルトを取り外します。

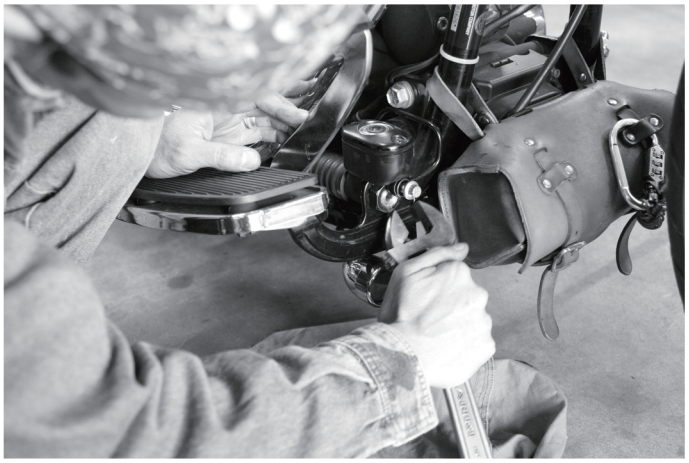

【2】ブレーキマスター取付けナットを外します。

【2】ブレーキマスターを取り外します。

【3】ボードを取り外します。